





### 1 Vspy 格式转成 Vector 格式

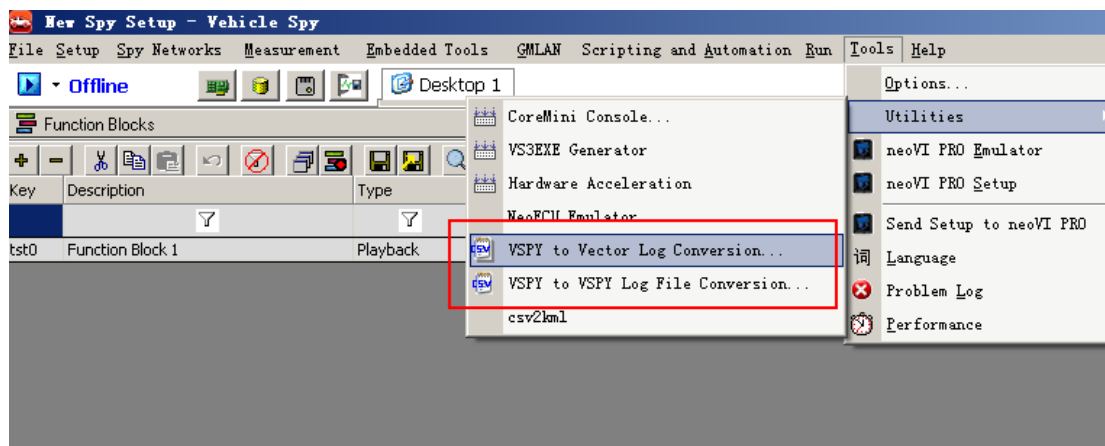

2 Vector 的 ASC 文件直接可以从 Run simulation -> Browse -> 选取.asc 文件回放。

### 3 File-> Review Buffer 中，可以直接选取 .asc 文件查看

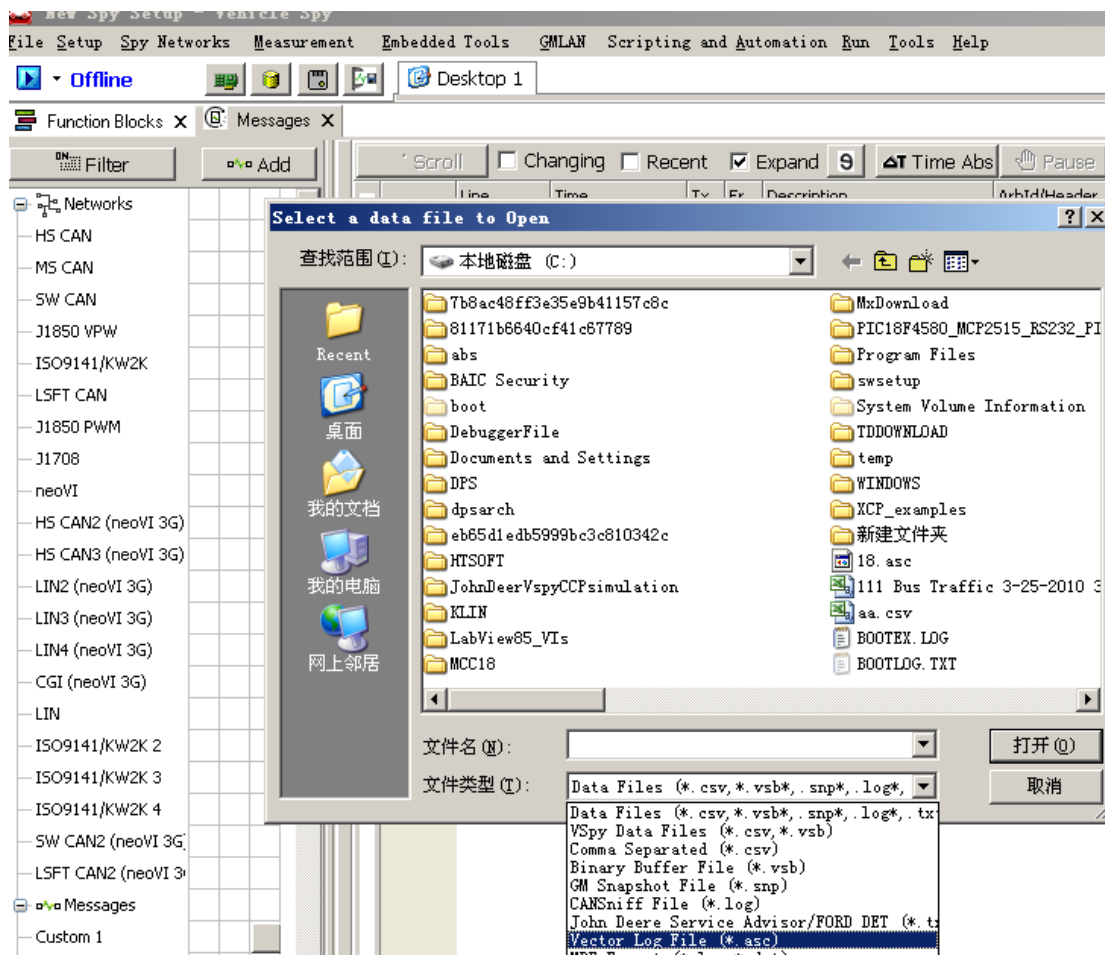

4 在 Script and automation -> Playback 中，可直接选取 .asc 文件回放



New Spy Setup - Vehicle Spy

File Setup Spy Networks Measurement Embedded Tools GMLAN Scripting and Automation Run Tools Help

Offline Desktop 1

Function Blocks

Key	Description	Type	Start Type	Running	Status
tst0	Function Block 1	Playback	Immediate	Stopped	

**Network Fix Up**

**INTREPID CONTROL SYSTEMS, INC**

We need some help! While importing your file, there was some ambiguity regarding networks. Please match the networks in the file (on the left) to the ones set up in Vehicle Spy (on the right).

From File	From Vehicle Spy
1 <b>EnvShowData</b>	

How many generations

Continuous

A Number of Generation:

Data file to replay

C:\18.asc

Finish

Buffer Start