





# VSPy3 中创建诊断数据库


首先，打开 VSPy3 软件，选择 Spy Networks-> ECU:

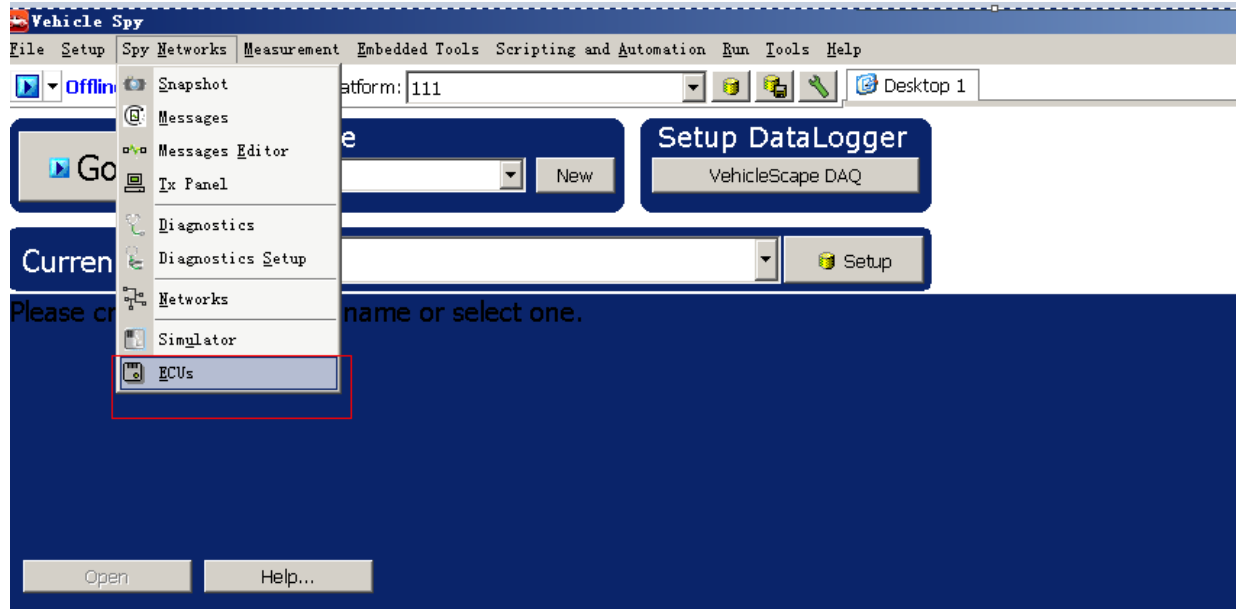

Tutorials




建立 ISO 14229 的 ECU 类型:

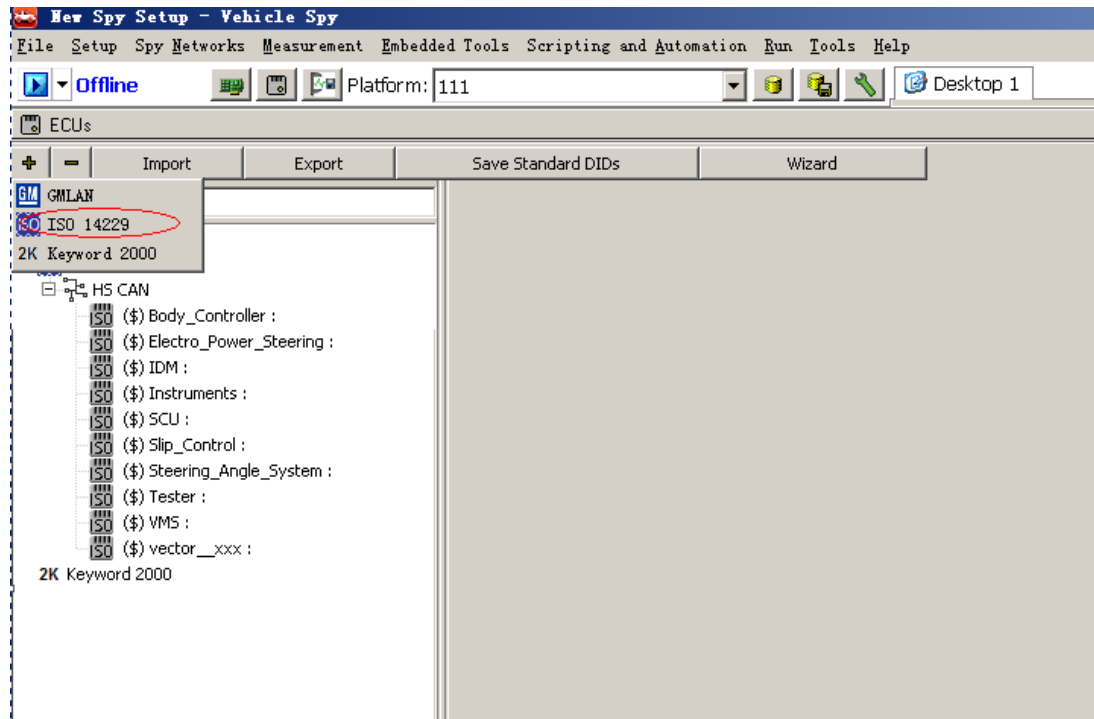






### 填写 ECU 基本信息

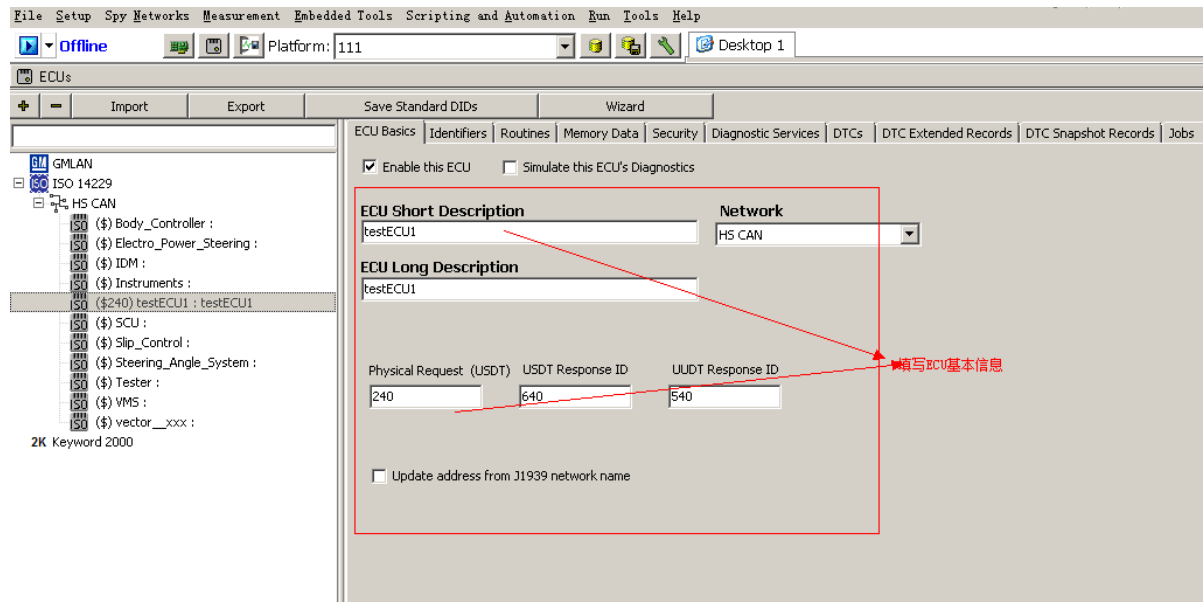


### 创建 DID, DTC 等

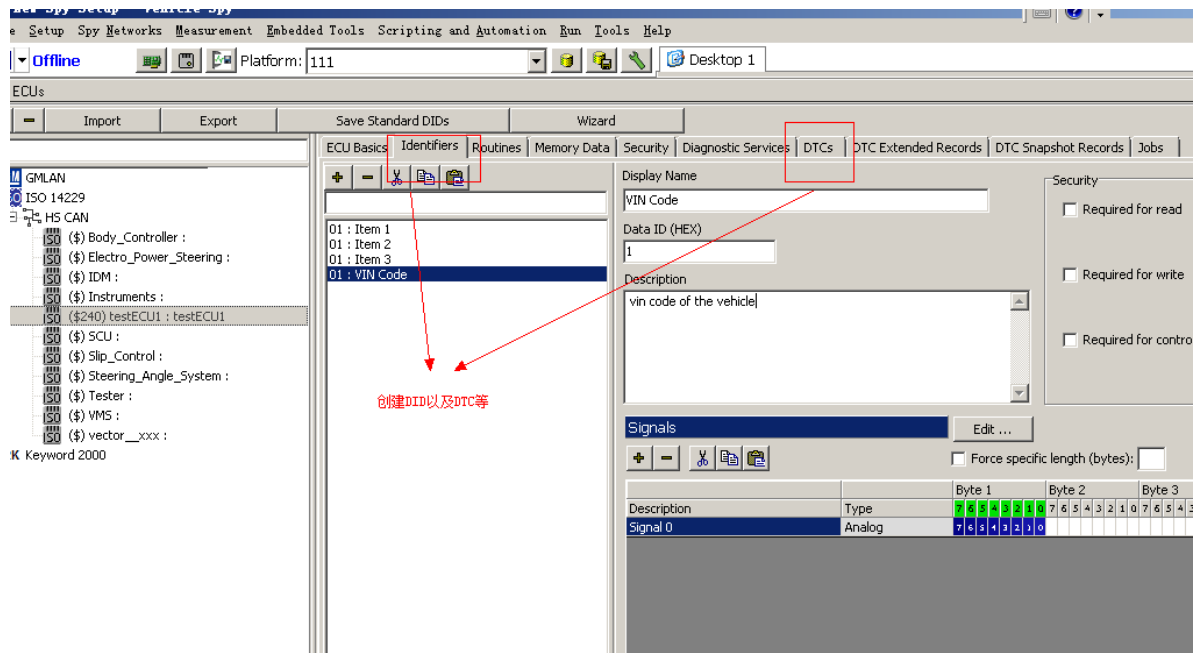

### 创建诊断任务 jobs:

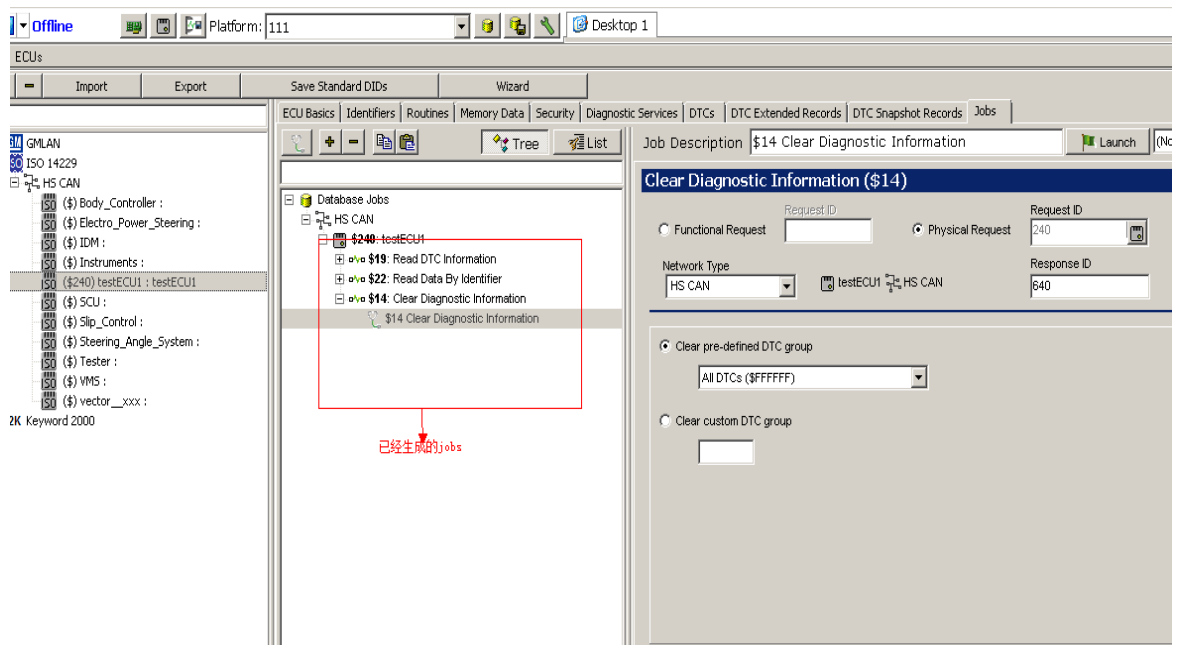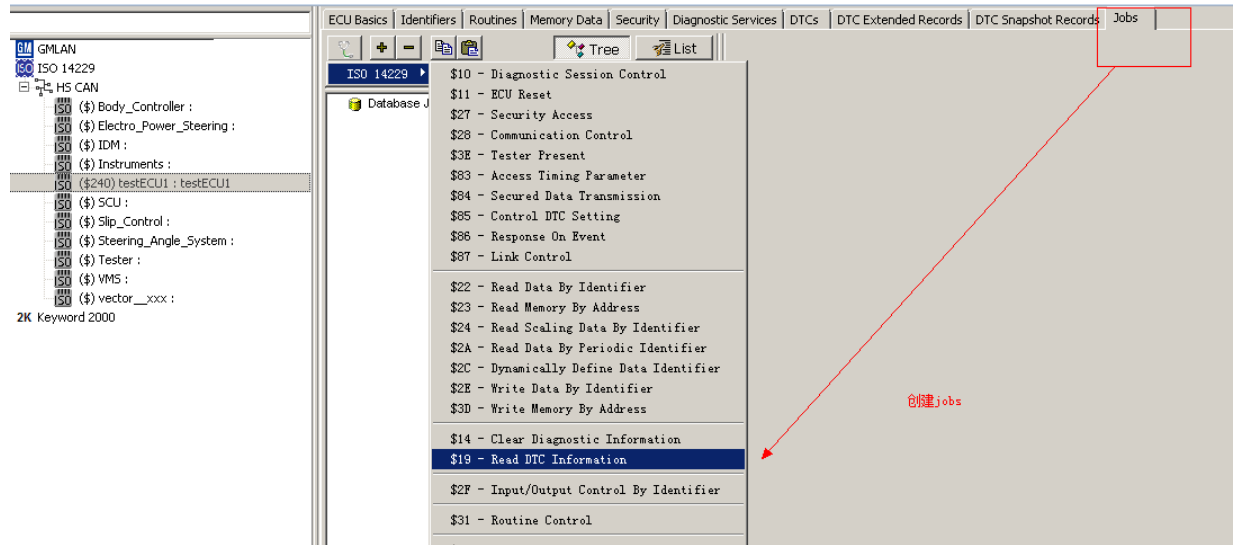

Export 出自己的 odx 诊断数据库文件:

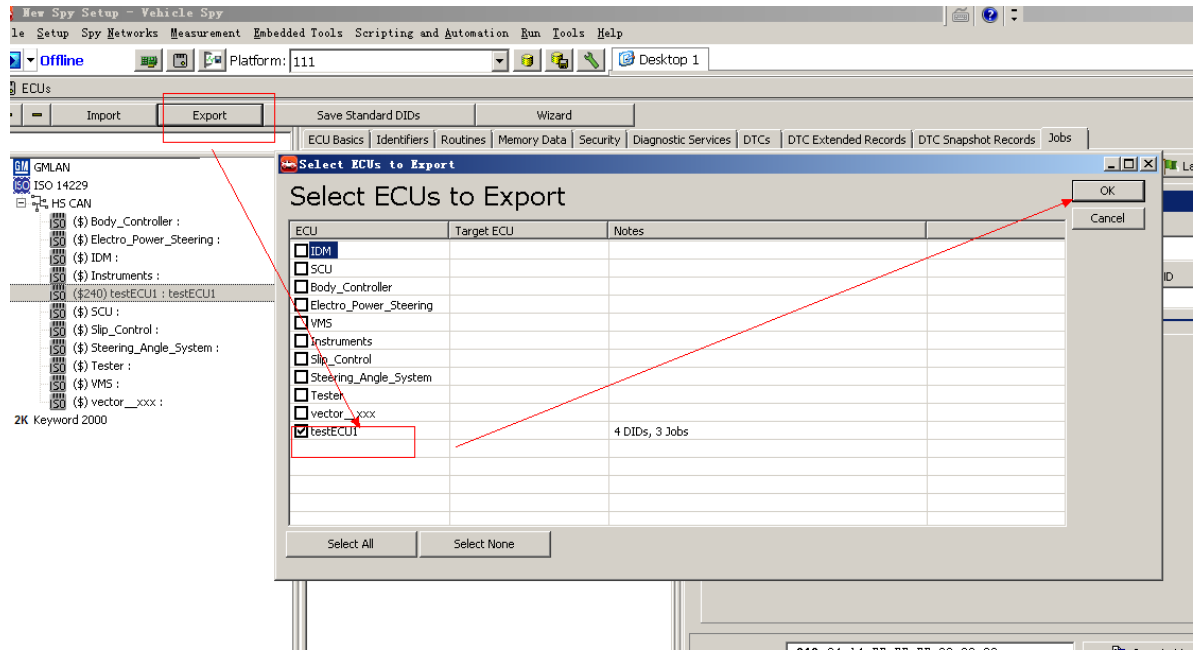

请知悉。